SAMSUNG

SAMSUNG DIGITall
everyone's invited.
www.sec.co.kr

삼성 멀티미디어 스피커
SMS-P71 사용설명서

Enjoy & Play

"안전을 위한 주의사항" 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

- 읽으신 후 누구나 언제라도 볼 수 있는 장소에 보관하여 주십시오.
- 이 제품은 국내(대한민국)용 입니다.
  전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.

※사용설명서 뒷면에 보증서가 있으므로 분실되지 않도록 잘 보관해 주세요.

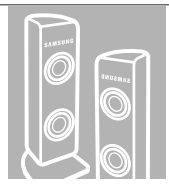

찾아보기

제품의 특징 ····· 1
제품 구성품 ····· 1
안전을 위한 주의사항 ····· 2~3
각 부의 명칭과 기능 ····· 4
연결 방법 ····· 5
제품이 이상할 때 ····· 6
제품 규격 ····· 6
서비스에 대하여 ····· 7
제품 보증서 ····· 8

제품의 특징

- ▶ RoHS(환경유해물질)규제 완벽 대응한 친환경 제품
- ▶ 강력한 우퍼 스피커와 섬세한 세트라이트 스피커의 조화로 원음에 가까운 사운드 구현
- ▶ 4인치 서브우퍼 유닛의 강력한 베이스 음장감
- ▶ 강력한 저음, 박진감 넘치는 2.1채널 음향 구현
- ▶ 유선 리모콘을 이용한 전원 On/Off및 Volume 조정으로 사용자 편리성 강화
- ▶ 디지털 기기(MP3, PDA, PMP)연결이 용이한 리모콘 STEREO INPUT기능
- ▶ 블랙 & 실버의 세련된 투톤 컬러 적용

제품 구성품

제품을 포장에서 꺼낸 후 제품 구성품이 사용 설명서와 일치하는지 확인하십시오.

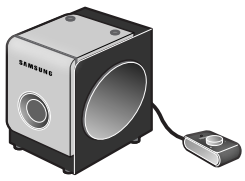

우퍼+유선 리모콘

세트라이트 스피커 2EA

스테레오 코드 1EA



아답터
(DC 9V/1.5A) 1EA

사용 설명서 1EA

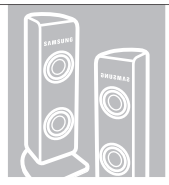

안전을 위한 주의사항

* 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.

주의사항은 "경고" 와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.

주의 표시사항을 위반할 때 경이한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는경우

금지를 나타냅니다.	젖은손 접촉금지를 나타냅니다.
분해금지를 나타냅니다.	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

전원플러그를 한꺼번에 여러 개 꽂아 사용하지 마세요. (열이 생기거나 화재의 원인이 됩니다.)



전원코드 부분을 잡아당겨 빼지 마세요. (코드 부분이 파손될 경우 화재 및 감전의 원인이 됩니다.)

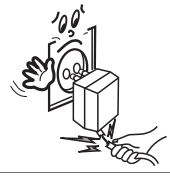

젖은 손으로 전원플러그를 꽂거나 빼지 마세요. (감전될 수 있습니다.)

전원콘센트의 구멍이 헐거울 때는 전원 플러그를 꽂지 마세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)

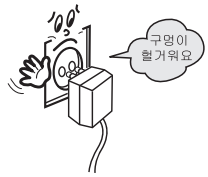

제품을 옮길 경우에는 꼭 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 빼 주세요.

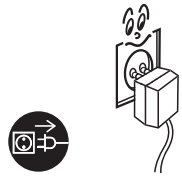

본 제품을 오랫동안 사용하지 않을때는 전원을 OFF하시고, 전원 플러그를 빼 주세요.

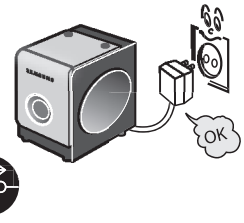

천둥, 번개가 칠 때는 전원 플러그를 빼 주세요. (화재의 원인이 될 수 있습니다.)

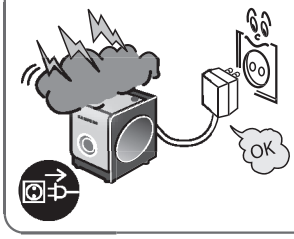

제품외관은 가벼운 물수건이나 마른 수건으로 닦아주세요. (기름 세척용 세제나 신나 물기가 많은 물수건 등을 사용할 시 외관훼손, 고장, 감전등의 원인이 됩니다.)

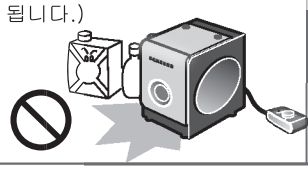

연결된 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. (화재나 감전의 원인이 됩니다.)

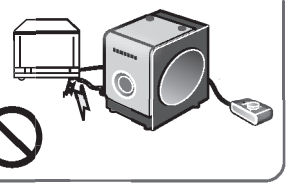

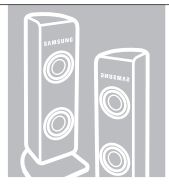

안전을 위한 주의사항

* 사용자의 안전과 재산상의 손해를 사전에 방지하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용하여 주세요.

주의사항은 "경고" 와 "주의"의 두가지로 구분되어 있으며 의미는 다음과 같습니다.

경고 표시 사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생 할 가능성이 있는 경우.

주의 표시사항을 위반할 때 경이한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는경우

금지를 나타냅니다.	젖은손 접촉금지를 나타냅니다.
분해금지를 나타냅니다.	전원플러그를 콘센트에서 반드시 분리할 것을 나타냅니다.

제품 위에 물건을 떨어 뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳 이나 자석 종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.)

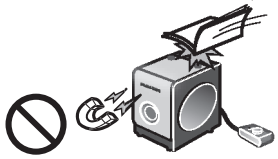

본 제품 위에 화병,화분,컵, 화장품,약품,물 등이 차있는 용기를 놓지마세요. (화재 감전의 원인이나 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.)

무거운 물건을 올리지 마세요. (넘어지거나 떨어져서 상해의 원인이 됩니다.)

커버로 덮거나 **벽장등** 통풍이 잘 안되는 곳**에 설치하**지 마세요.

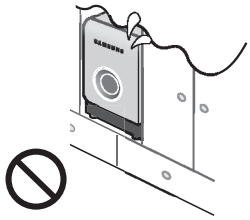

평평하고 안정된 장소에 설치하세요. (평평하고 안정된 장소에 설치하지 않으면 정상적인 동작을 하지 않을 **수도 있습니다.)**

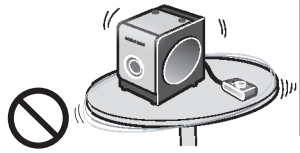

절대로 분해, 수리 개조 하지 마시고,제품내부에 이물질 이들어가지 않도록 하십시오. (고장, 감전의 원인이 됩니다.)

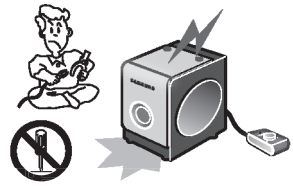

온도가 너무 높은 곳 35° 이상 이나 낮은 곳 5° 이하 또는 습기가 많은 곳에 설치하지 **마세요.**

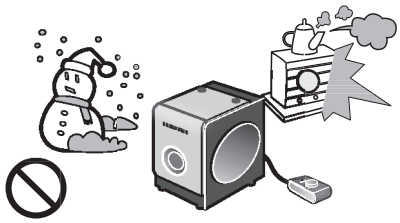

본 제품을 직사광선이나 촛불, 담배불등 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요.

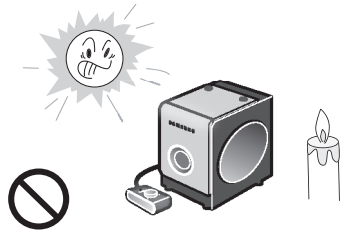

각부의 명칭과 기능

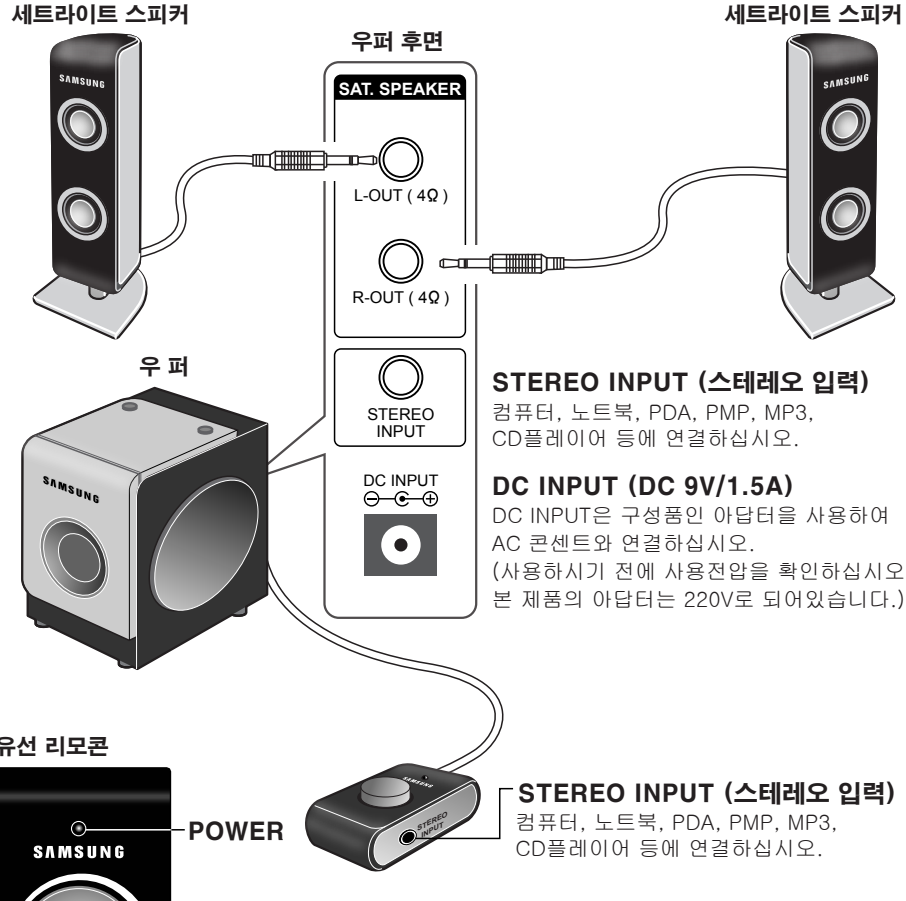

POWER / VOLUME (전원 / 음량 조절)

▶ 오른쪽 **방**향으로 조절하면 전원이 켜지면서(POWER에 불이 들어옵니다.) 음량이 커집니다.

▶ 왼쪽(ON/OFF) **방**향으로 조절하면 음량이 작아지면서 스피커의 전원이 꺼집니다.(POWER에 불이 꺼집니다.)

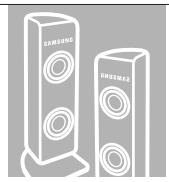

연결 방법

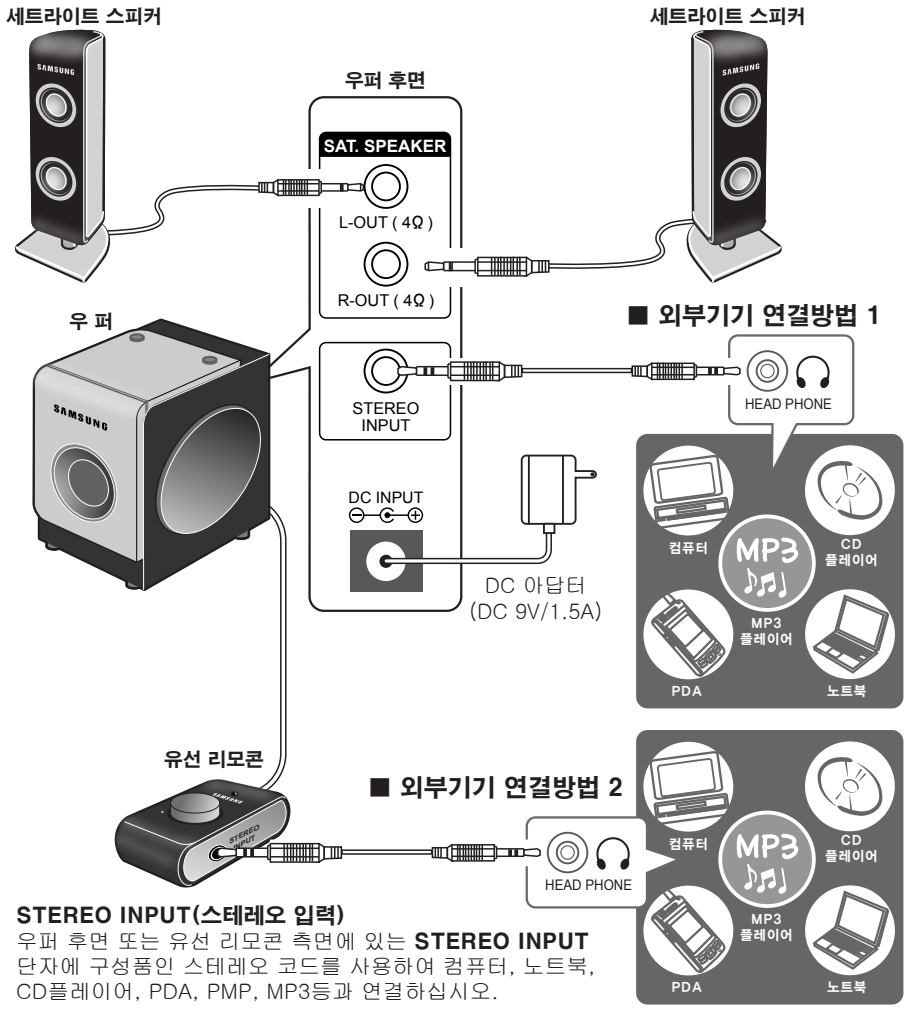

STEREO INPUT(스테레오 입력)
우퍼 후면 또는 유선 리모콘 측면에 있는 **STEREO INPUT** 단자에 구성품인 스테레오 코드를 사용하여 컴퓨터, 노트북, CD플레이어, PDA, PMP, MP3등과 연결하십시오.

참고

우퍼 와 유선 리모콘의 STEREO INPUT 단자에 외부 기기가 동시에 연결되면 본 제품은 정상으로 동작되지 않습니다.
외부기기 연결 시 우퍼 또는 유선 리모콘 둘 중에 한곳에만 연결하십시오.

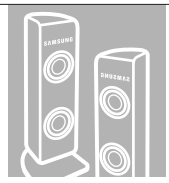

제품이 이상할 때

고장으로 판단하기 전에 아래의 증상들을 확인하시고 외부기기 연결 및 제품 사용설명서를 참조ㅁ하면서 조치하여 주시기 바랍니다.

POWER(전원)가 공급되지 않아요.

※ 유선 리모콘의 POWER(전원)가 제대로 켜져 있는지 확인 하십시오.(4쪽 참조)

※ 아답터의 전원 플러그가 콘센트에서 빠져 있거나, 아답터의 전원 잭이 본 제품에서 빠져 있는가를 확인한 후 확실하게 연결하십시오.

소리가 들리지 않아요.

※ 유선 리모콘의 POWER(전원)가 제대로 켜져 있는지 확인 하십시오.(4쪽 참조)

※ 유선 리모콘의 VOLUME(음량 조절기)이 최소로 되어있는지 확인 후 VOLUME(음량 조절기)을 조절하십시오.

※ 스테레오 코드가 연결되어 있는기기(컴퓨터,노트북,MP3,PDA, CD플레이어등)에 제대로 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하십시오.

※ STEREO INPUT 단자에 컴퓨터,노트북,MP3,PDA,CD플레이어 등이 제대로 연결되어 있는지 확인 후 확실하게 연결하십시오.

※ 본체와 연결되어 있는 다른 기기의 동작이 잘못되어있을 때에는 사용 설명서를 참조하여 올바르게 동작 시키십시오.

음이 찌그러져요.

※ 유선 리모콘의 VOLUME(음량 조절기)이 너무 크게 되어있는지 확인후 VOLUME(음량 조절기)을 작게하십시오.

제품규격

최대 순간 출력	400 Watt (P.M.P.O)	
전원	DC 아답터(DC 9V/1.5A)	
임피던스	우 퍼 / 세트라이트 스피커	4 ohm
스피커	우 퍼	4 inch Woofer X 1개 (방자형)
	세트라이트	1 inch Fullrange X 4개 (방자형)
주파수 대역	우 퍼	90~350HZ
	세트라이트	320~20,000HZ
제품 무게	2.9Kg (포장 박스 제외)	
제품 크기	우 퍼	130(W) X 205(D) X 185(H)/mm (유선 리모콘 제외)
	세트라이트	64(W) X 75(D) X 185(H)/mm

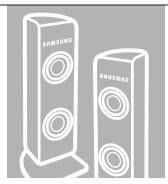

서비스에 대하여

▶고객의 권리

고객께서는 제품 사용중에 고장 발생시 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 [소중한권리]가 있습니다. 단 고객 과실 및 천재지변에 의한 경우는 무상서비스 기간내에라도 유상 처리됨을 알려 드립니다.

▶유상서비스(고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내라도 유상처리 됩니다.

1) 제품내에 이물질을 투입(물, 음료수, 커피, 장남감 등)하여 고장이 발생 하였을 경우.
2) 제품을 떨어뜨리거나, 충격으로 인하여 제품파손 및 기능상의 고장이 발생하였을 경우.
3) 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관 손상 및 변형이 된 경우.
4) 삼성전자 정품이 아닌 부품 또는 소모품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우. (아답터, 밧데리, 먼지봉투, 이어폰 등)☞삼성전자 정품은 가까운 삼성전자 서비스센터에서 구입 가능.
5) 사용전압을 오(誤)인가하여 제품 고장이 발생하였을 경우.
6) 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품의 분실 및 파손되었을 경우.
7) 삼성전자의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조 하여 고장이 발생하였을 경우.
8) 천재지변(낙뢰, 화재, 풍수해, 가스, 염해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우.
9) 삼성전자 제품 사용설명서내에"안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우.
("안전을 위한 주의 사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
10) 기타 고객 과실에 의하여 제품 고장이 발생하였을 경우.

삼성전자 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국어디서나 지역번호 없이 1588-3366 을 이용해 주시기 바랍니다.

제 품 보 증 서

제 품 명	멀티 미디어 스피커 시스템	모 델 명	SMS-P71
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

SMS-P71
제품 보증기간은 1년
부품 보유년한은 3년
입니다.

■ **서비스에 대하여**

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자 피해 보상규정(재정경제부 고시 제2001-22호)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 서비스 요청시 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사에서 서비스를 합니다.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

무료서비스

※ 일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
(예: 목욕탕, 숙박업소, 헬스클럽, 연수원, 기숙사등의 공용 사용 장소)

소비자 피해유형			보상내역	
			제품보증기간이내	제품보증기간이후
정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장발생시	구입후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환구입가환불	해당없슴
	구입후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무상수리	
	제품구입시 운송과정 및 제품설치중 발생된 피해		제품교환	
	교환된 제품이 1개월이내에 중요한수리를 요하는고장발생		구입가 환불	
	교환불가능시			
	수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유료수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 구입가 환불	무료수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유료수리
	소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한금액에 10%를 가산하여환불
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액감가상각후 환불
소비자의 고의 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우		유료수리에 해당하는 금액징수후 제품교환	별도의 당사 기준에 한함
	수리가 가능한 경우		유료수리	유료수리

※ 기타 상기에 규정되지 않는 소비자 피해유형은 소비자 피해보상규정(재정경제부 고시)에 따릅니다.

유료서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

1 고장이 아닌 경우

- 기구세척, 조정, 사용설명 등은 제품고장이 아닙니다.

• 사용설명 및 분해하지 않고 간단한 조정시 판매점에서 제품을 부실하게 설치해주어 재설치시 • 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	2회부터 유료 1회 무료
• 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치 부실건 • 구입시 고객요구로 설치한 후 제품의 재설치시 • 소비자 설치 미숙으로 재설치할 경우 • 이물투입 서비스 요청시 • 네트워크 및 타사 프로그램 사용설명	1회부터 유료

2 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장발생시
- 전기용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상발생시
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품사용으로 고장 발생시
- 삼성전자(주) 서비스위탁업체인 삼성전자서비스(주) 기사및협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장발생시

3 그밖의 경우

- 천재지변 (화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우

삼성전자주식회사 SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

판 매 원 - 삼성전자 주식회사
■ 주소 : 경기도 수원시 영통구 매탄3동 416번지
제 조 원 - 이스턴마스텍 주식회사

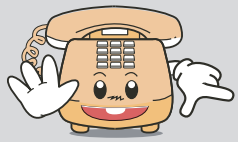

서비스센터 대표번호

전국어디서나 1588-3366

제품 모델명,고장상태,연락처를 정확히 알려주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담,빠른 서비스를 제공 합니다.

고객상담실
02-541-3000 080-022-3000

인터넷 홈페이지
http://www.sec.co.kr

한국A/S 우수기업
국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.